

美的多联机中央空调 空调地址设置说明

V1.2

关于我们

中弘智能是致力于中央空调控制解决方案的科技企业。总部位于美丽的青岛。中弘智能在智能控制领域为大型场馆、公共设施、医院、学校、酒店、商业空间、楼宇、私人豪宅等领域提供专业化的中央空调智能集成解决方案。

主要产品包括各类中央空调网关、中央空调控制系统以及中央空调节能监控系统，自中弘品牌推出后，凭借强大的技术力量、完善的支持体系和在中央空调领域的丰富项目经验，现已成功成为中央空调控制领域的中坚力量。目前已成功和 Crestron、Savant、Control4 等国际主流智能系统以及国内主流智能家居系统实现互通兼容，从而为消费者提供更卓越的空调智能化解决方案。

中弘®VRV 空调网关目前支持大金、日立、东芝、三菱电机、海信、海尔、松下、约克、三菱重工、美的、LG、奥克斯、博世、格力等空调。支持空调品牌行业领先。并且中弘网关接线方式简单、支持多种接口协议、网关内置 WEB 界面，调试便捷。



技术咨询微信

技术邮箱: mxichina@126.com




销售咨询微信

刘经理 15764289910

美的空调接线方式及拨码设置

接线方式：

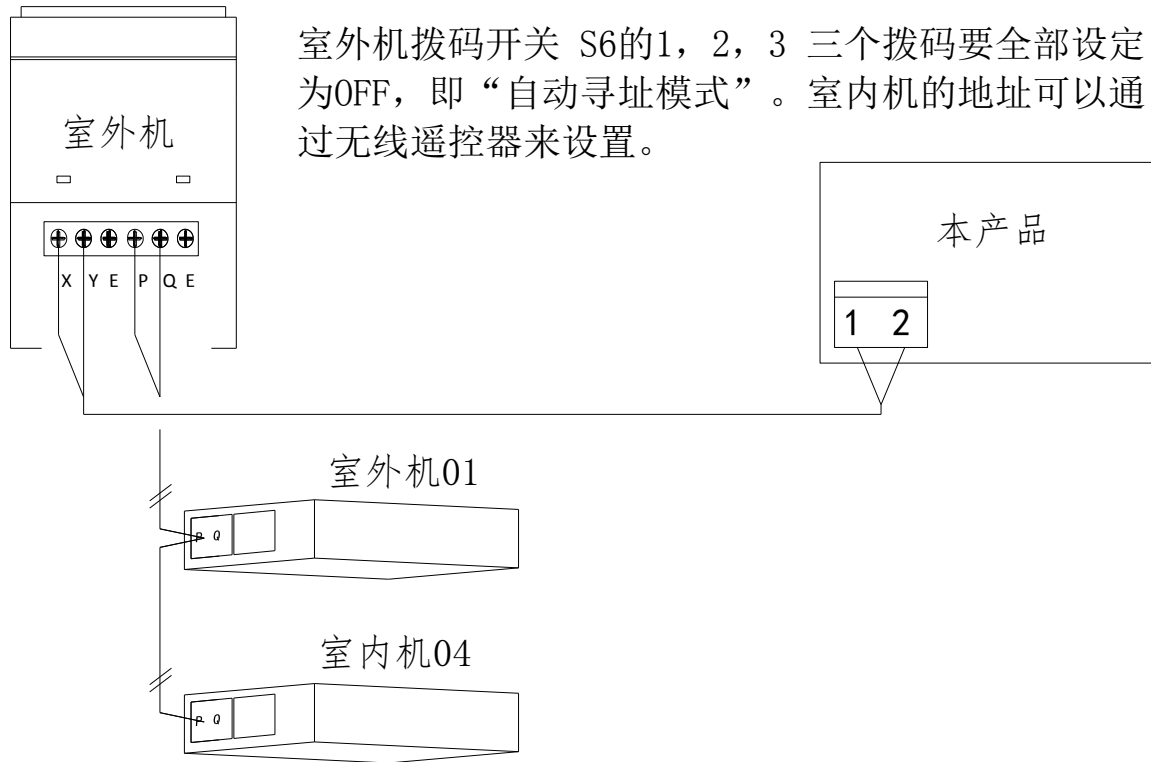

室外机拨码开关 S6的1, 2, 3 三个拨码要全部设定为OFF，即“自动寻址模式”。室内机的地址可以通过无线遥控器来设置。

对于美的空调，与该模块相连接的 2 芯线压接在室外机 上标识“X, Y”的接线端子上（有极性区分，X 接 2, Y 接 1）。带屏网关（X 接 X, Y 接 Y）

空调外机设定方法： 1、外机需设置为自动寻址
2、有新旧协议拨码时需拨成旧协议
上述设定方式请参照美的外机盖板拨码说明

空调内机地址设定方法

为了准确定位、监控到每台室内机，需要对 VRV 空调的室内机设定地址。

一、通过红外遥控器设定室内机地址

遥控器型号为 RM05/BG(T)-A

- 1、如图 5.1.1、5.1.2 所示，长按“锁定”键 5 秒钟，开始设定
- 2、如图 5.1.3 所示，给室内机上电
- 3、如图 5.1.4、5.1.5 所示，查询当前室内机地址
- 4、如图 5.1.6、5.1.7 所示，设定室内机地址码，并按“风速”键确定地址
- 5、如图 5.1.8 所示，长按“锁定”键 5 秒钟，返回初始状态

1、长按“锁定”键5秒钟开始设置

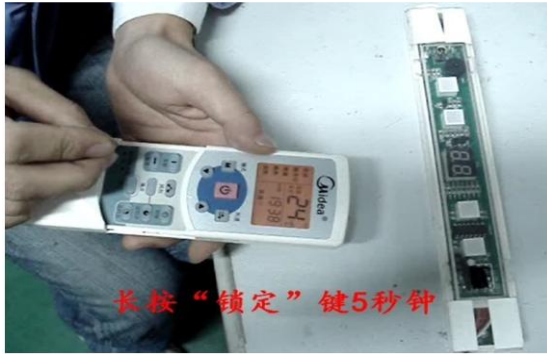


图 5.1.1



图 5.1.2

2、给室内机上电

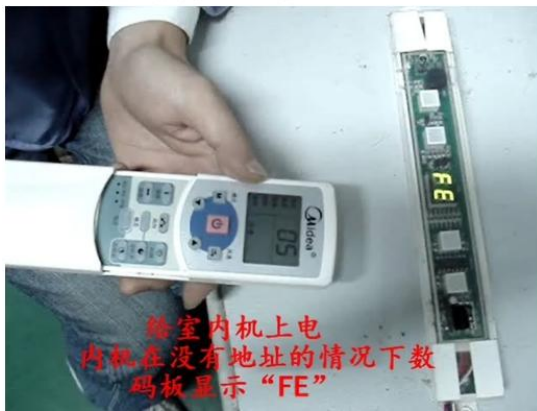


图 5.1.3

3、查询当前室内机地址

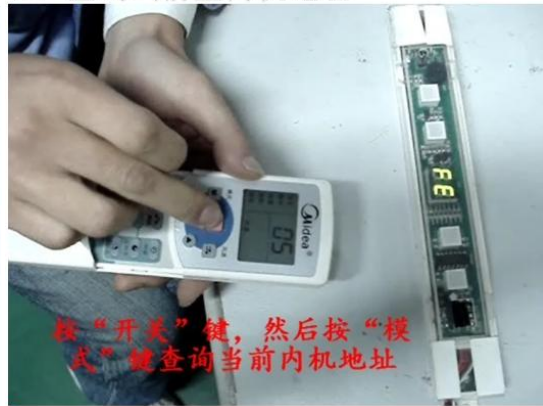


图 5.1.4

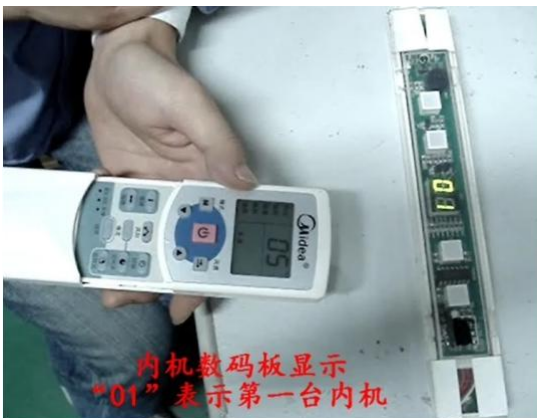


图 5.1.5

4、设定室内机地址码



图 5.1.6



图 5.1.7

5、长按“锁定”键5秒钟返回初始

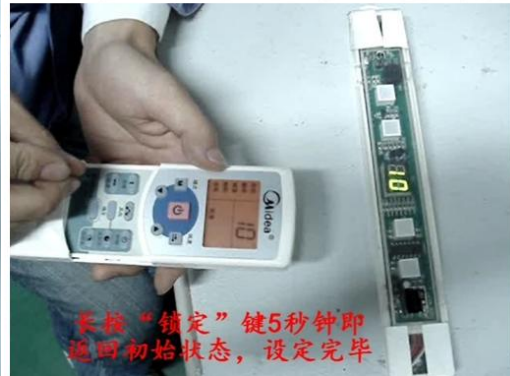


图 5.1.8

二、通过室内机拨码设定地址

室内机地址码拨码图：



SW1 拨码开关	地址设置拨码转盘 (NUM)	地址值
	~	00 ~ 15
	~	16 ~ 31

	~	32 ~ 47
	~	48 ~ 63

美的空调可供选择或查询出的空调地址设定范围如下表所示：

0、1、2 -----63

- 注：1、美的空调需设在自动寻址上才能用网关找到。
 2、如正常设置后无法找到，则看一下外机有无新旧协议设置拨码，如果有，拨成旧协议，且内外机需断电 10 分钟以上，让空调自身建立起通讯，再用网关搜索。
 3、如还是搜不到空调，则在网关与空调之间加485中继器

未尽事宜，请参考空调厂家的空调地址设定说明